Ascotel IntelliGate Telekommunikationssysteme

Ascotel Office 10
Bedienungsanleitung

ascom

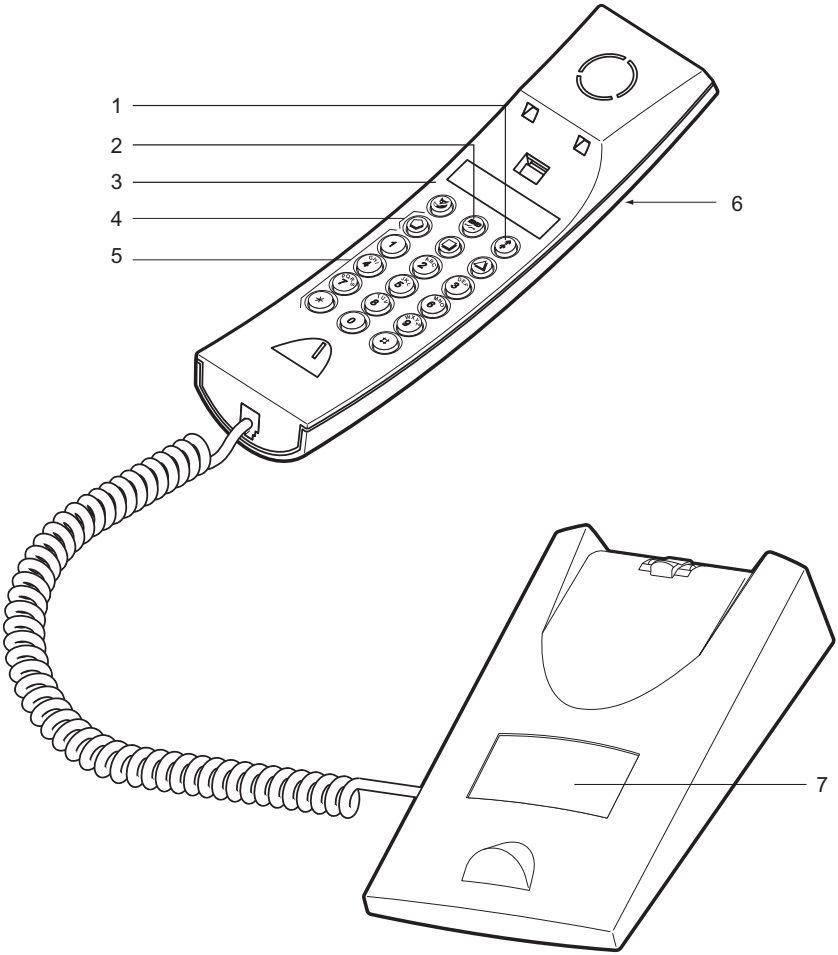

Einige Leistungsmerkmale werden nicht an allen Systemen oder mit allen Systemversionen unterstützt. Disbezügliche Textabschnitte sind mit einem Buchstaben in eckigen Klammern versehen. Im Kapitel "System- und Softwareabhängikeit" ist ersichtlich, an welchen Systemversionen die betroffenen Leistungsmerkmale unterstützt werden.

1 Wahlwiederholungstaste

- kurz drücken: Zuletzt gewählte Rufnummer

2 END-Taste

- Gespräch: Verbindung beenden und neue Wahl
- Menü / Konfigurierung: Zurück / Abbrechen ohne Speichern

3 Foxtaste

Taste für mehrere Funktionen:
- kurz drücken: Zugeordnete Funktion aktivieren
- lang drücken: Konfiguriermodus

4 Konfigurierbare Tasten

Konfigurierbar als:

Nummerntaste:
- 1x kurz drücken: 1. Rufnummer aufrufen
- 2x kurz drücken: 2. Rufnummer aufrufen

Funktionstaste:
- kurz drücken: Funktion einschalten / ausschalten

5 Tastatur

Ziffern eingeben

6 Aufmerksamkeits-LED
- Blinkt schnell: Anruf
- Blinkt langsam: Falscher Telefontyp
- leuchtet: Rückruf, Nachricht

7 Beschriftungsschild

Inhaltsverzeichnis

Bedienungs- und Anzeigeelemente 2
Lieferumfang 5
Optionen 5
Sicherheit und Haftung 6
Wählen und telefonieren 7
    Sie werden angerufen 7
    Sie möchten telefonieren. 7
Mit Komfortfunktionen effizient telefonieren 8
    Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten 8
    Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen 11
    Sie möchten auch spezielle Situationen meistern 13
Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen 17
    Grundeinstellungen 17
    Rufeigenschaften einstellen 17
    Kurzwahlspeicher verwalten 19
    Tasten konfigurieren 20
Fremdsysteme steuern mit dem Telefon 21
    Redkey 21
Installation und Inbetriebnahme 22
Störungsfall 23
Funktionscodes 24
System- und Softwareabhängigkeit 26
Index 27

Lieferumfang

Telefon

Telefonauflage

Anschlusskabel

Kurzbedienungs-
anleitung und
Sicherheitshinweise



Optionen

Wandhalter

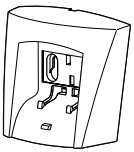

⚠ Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen bestehende Gesetze verstossen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Verbindungen

Stecken Sie die Verbindungsstecker des Telefonkabels nur in die dafür vorgesehenen Dosen. Nehmen Sie keine Änderungen an den Steckern vor.

Wartung

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör. Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafür qualifizierten Fachmann auszuführen.

Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.

Umgebungsbedingungen

Betreiben Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C. Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Wärmequellen.

Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie Ihr Telefon nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Computern, Radio-, TV-, Videogeräten und anderen Telefonapparaten, um Störungen zu vermeiden.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Telefon und seine Verpackung umweltgerecht oder senden Sie es zu Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle zurück.

Verwendungszweck

Dieses Telefon dient ausschliesslich zum Telefonieren am entsprechenden System.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde gemäss ISO 9001 Qualitätskriterien gefertigt.

Dieses Produkt und die mitgelieferten Benutzerinformationen sind mit grösster Sorgfalt erstellt worden. Die Funktionen des Produkts sind über umfangreiche Zulassungstests geprüft und freigegeben worden. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf den Ersatz fehlerhafter Hardware.

Der Hersteller haftet nicht für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemässen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes Verhalten mit einem Produkt entstehen sollten. Auf mögliche Gefährdungen wird an entsprechender Stelle der Bedienungsanleitung hingewiesen. Die Haftung für entgangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Sie werden angerufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.

Hörer abheben.

Gespräch beenden

Sie möchten das Gespräch beenden.

Hörer auflegen.

Sie möchten telefonieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch aufzubauen.

Wählen mit Rufnummer

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

Rufnummer mit Zifferntasten eingeben.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten den Teilnehmer anrufen, den Sie zuletzt angerufen haben.

Ihr Telefon speichert automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer in der Wahlwiederholung. Sie können den Teilnehmer mit der Wahlwiederholung erneut anrufen.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

Wahlwiederholungstaste drücken.
Zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, um die verschiedensten Alltagssituationen elegant zu meistern.

Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch einzuleiten.

Wählen mit Kurzwahlspeicher

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, der in Ihrem Kurzwahlspeicher gespeichert ist.

Sie können den Teilnehmer mit einfachem Tastendruck aufrufen, indem Sie die zugehörige Zifferntaste drücken.

Hinweis Aufmerksamkeits-LED leuchtet oder blinkt: Funktion nicht verfügbar. Foxtaste mit anderen Funktionen belegt.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

Foxtaste drücken.

Kurzwahlnummer des Teilnehmers eingeben: 0 bis 9.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit konfigurierbarer Taste – Nummerntaste

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, dessen Rufnummer auf einer konfigurierbaren Taste gespeichert ist.

Sie können den Teilnehmer aufrufen, indem Sie die entsprechende Nummerntaste drücken.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

Erste Belegung der Taste aktivieren: Taste 1x drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

<2x kurz>

Zweite Belegung der Taste aktivieren: Taste 2x kurz drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

Rückruf anfordern

Sie möchten einen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Rückrufe sind möglich zu internen und externen Teilnehmern. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen diese Funktion.

Wenn der Teilnehmer besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf einrichten. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat. Wenn Sie dann den Hörer abheben, ruft das Telefon des Teilnehmers.

Wenn der Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie ebenfalls einen Rückruf anfordern. Der Teilnehmer erhält dann eine dauernde optische Meldung Ihres Rückrufwunsches.

Situation Sie haben den Teilnehmer angerufen und hören den Besetztton oder den Wählton.

Rückruf aktivieren: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hörer auflegen.

Hinweis Sie können 1 Rückruf aktiv haben. Ihr Rückruf wird vom System nach circa 1/2 Stunde automatisch gelöscht. Sie können den Rückruf auch vorher zurücknehmen.

Anklopfen beantworten

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopfton. Jemand möchte Sie dringend sprechen.

Sie können den Anruf entgegennehmen, weiterleiten oder abweisen.

Anruf entgegennehmen: Foxtaste drücken.
1. Gesprächspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

– oder –

Anruf abweisen: END-Taste drücken.
Weiterhin mit Gesprächspartner verbunden. Anklopfender hört Besetztton.

Privatanruf mit persönlichem Code (PIN)

Sie möchten an Ihrem oder an einem fremden Telefon einen privaten Anruf tätigen.

Sie können mit Hilfe Ihres persönlichen Codes jedes beliebige Telefon für einen externen privaten Anruf mit Ihren persönlichen Einstellungen benutzen, selbst wenn dieses Telefon für externe Gespräche gesperrt ist [e].

Der Angerufene sieht auf der Anzeige Ihre persönliche Rufnummer, selbst wenn Sie an einem fremden Apparat telefonieren.

Anfallende Gebühren werden Ihnen verbucht.

Die gewählte Rufnummer wird nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Telefon abheben.

#46 gefolgt von Ihrer internen Rufnummer eingeben.
Ihren persönlichen Code eingeben.
Telefon ist freigeschaltet. Externer Wählton ertönt.

Hinweis

Die Werkeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie den Code zuerst wie unter "Persönlicher Code (PIN) ändern" beschrieben oder mit dem Funktionscode *47 (siehe Kapitel Funktionscodes). Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen haben, kann der Systembetreuer ihn wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangziffer, eingeben.
Externer Teilnehmer wird gerufen.

Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

Rückfrage im Gespräch

Sie möchten, ohne Ihren Gesprächspartner zu verlieren, kurz einen anderen Teilnehmer anrufen. Anschliessend möchten Sie das Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner fortsetzen.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anrufen und dabei Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten. Rückfragen sind möglich an interne und externe Teilnehmer.

Während Gespräch Foxtaste drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.
Rückfragepartner wird gerufen. Sie hören Rufkontrollton.

Rückfrage beenden: END-Taste drücken.
Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden.

Hinweis Wenn Ihr Rückfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich auflegen, ertönt für 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Wenn Sie während dieses Dauerrufs den Hörer abheben, sind Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner

Sie sprechen mit einem Rückfragepartner und halten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung.
Sie möchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln[1)] können Sie in einer Rückfrage zwischen Rückfragepartner und gehaltenem Gesprächspartner wechseln. Makeln ist möglich mit internen und externen Teilnehmern. Makeln können Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Rückfragepartner.

Makeln: Foxtaste drücken.
Gesprächspartner wechselt. Anderer Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Aktuelle Verbindung beenden: END-Taste drücken.
Gesprächspartner getrennt. Mit Gesprächspartner in Haltestellung verbunden.

1) Abhängig vom System- und Softwarestand heisst es "Makeln" oder "2. Gespräch".

Gesprächspartner weiterverbinden

Sie möchten Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden. Sie können interne und externe Teilnehmer miteinander verbinden.

Während Gespräch Foxtaste drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Rufnummer des anderen Teilnehmers eingeben.
Anderer Teilnehmer wird gerufen.

Verbinden mit Ankündigung: Warten, bis Teilnehmer Gespräch entgegennimmt. Gesprächspartner ankündigen.

Hörer auflegen.
Gesprächspartner und anderer Teilnehmer sind verbunden.

– oder –

Verbinden ohne Ankündigung: Ersten Rufton abwarten, Hörer auflegen.
Anderer Teilnehmer wird direkt von Ihrem Gesprächspartner gerufen.

Hinweis Wiederanruf: Wenn der andere Teilnehmer nicht abhebt, kommt der Anruf wieder zu Ihrem Telefon zurück.

Konferenzgespräch führen

Sie führen ein Gespräch und halten gleichzeitig einen Gesprächspartner in Haltestellung. Den gehaltenen Gesprächspartner möchten Sie ins laufende Gespräch hinzuschalten und ein Konferenzgespräch führen.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprächspartner zum laufenden Gespräch hinzu. Aus einer Konferenz heraus können Sie eine Rückfrage zu einem weiteren Teilnehmer einleiten. Zwischen den Teilnehmern als Gruppe und dem Rückfragepartner können Sie makeln.

Abhängig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz können Sie mit internen und externen Teilnehmern führen.

<lang>

Gehaltenen Gesprächspartner zuschalten: Foxtaste lang drücken.
Gehaltener Gesprächspartner ist hinzugeschaltet: Konferenzgespräch.

Hinweis Eventuell ertönt ein Aufmerksamkeitston. Dies ist abhängig von der Konfiguration des Systems.

Konferenz verlassen: Hörer auflegen.
Übrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespräch.

Anruf umleiten

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein anderes Ziel (Telefon, Personensuchanlage) umgeleitet werden.

Sie können ankommende Gespräche mit der Anrufumleitung auf ein anderes Ziel umleiten.

Hinweis Anrufe können Sie mit einem Funktionscode umleiten.
Siehe "Funktionscodes, Anrufe umleiten".

Sie können die Anrufumleitung auch per Fernbedienung aktivieren.

Anruf weiterschalten

Sie möchten, dass Anrufe, die bei Ihnen ankommen, zusätzlich an ein anderes Ziel weitergeschaltet werden.

Der Ruf ertönt bei Ihnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzögerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespräch entgegen. Abhängig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon besetzt ist.

Hinweis Anrufe können Sie mit einem Funktionscode weiterschalten.
Siehe "Funktionscodes, Anruf weiterschalten".

Sie möchten auch spezielle Situationen meistern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon bietet, um auch die nicht alltäglichen Situationen zu meistern.

Rückrufmeldung beantworten oder abweisen

Ein Teilnehmer bittet Sie um einen Rückruf. Sie erkennen dies daran, dass die Aufmerksamkeits-LED in Ruhestellung leuchtet.

Sie können die Bitte um Rückruf beantworten oder abweisen.

Rückruf beantworten: Foxtaste drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

<2x kurz>

Rückruf abweisen: Foxtaste 2x kurz drücken.
Rückruf ist abgewiesen.

Wählart DTMF (Tonwahl) deaktivieren / aktivieren

Sie möchten von Ihrem Telefon aus andere Geräte steuern oder Dienstleistungen abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters oder Telebanking. Dazu benötigen Sie die Wählart DTMF (Tonwahl).

Im DTMF -Modus generiert jeder Tastendruck ein Tonsignal. Wenn Sie zum Beispiel während eines Gesprächs eine Rufnummer eingeben, hört Ihr Gesprächspartner diese Tonsignale.

Ihr Systembetreuer kann festlegen, ob der DTMF-Modus generell aus- oder eingeschaltet sein soll.

Ist der DTMF-Modus generell ausgeschaltet, können Sie ihn während dem Gespräch mit der *-Taste temporär einschalten (und wieder ausschalten). Ist der DTMF-Modus generell eingeschaltet (Werkeinstellung), hat die *-Taste während dem Gespräch keine Funktion.

Situation Sie sind im Gespräch und der DTMF-Modus ist generell ausgeschaltet. Sie möchten den DTMF-Modus temporär einschalten.

Wenn Sie während dem Gespräch bereitsEingaben gemacht haben, löschen Sie diese zuerst, indem Sie die Taste "C"drücken.

<lang>

DTMF-Modus temporär einschalten: *-Taste lang drücken.
Anzeige zeigt "DTMF _". Sie können die DTMF-Zeichen jetzt eingeben.
Drücken Sie die Foxtaste "Zurückstellen", um den DTMF-Modus wieder zurückzustellen.

Hinweis Nach dem Auflegen wird der DTMF-Modus automatisch.

Telefonieren an einem Fremdapparat

Sie möchten mit Ihren persönlichen Einstellungen an einem fremden Telefon telefonieren, zum Beispiel an einem Telefon eines Arbeitskollegen oder in einem Besprechungszimmer.

Sie können ein fremdes Telefon für einen internen oder externen Anruf mit Ihren persönlichen Einstellungen freischalten, selbst wenn dieses Telefon für externe Gespräche gesperrt ist.

Sie können das Telefon für ein geschäftliches [a] oder für ein privates [c] Gespräch freischalten.

Nachdem Sie das Telefon mit einem Funktionscode und Ihrem PIN freigeschaltet haben, steht Ihnen Ihr privates Telefonbuch zur Verfügung.

Der Angerufene sieht auf der Anzeige Ihre persönliche Rufnummer und nicht die des Telefons an welchem Sie gerade telefonieren.

Anfallende Gebühren werden Ihnen verbucht.

Telefon abheben.

#36 für ein geschäftliches Gespräch.
Ihre interne Rufnummer eingeben.
Ihren persönlichen Code eingeben eingeben.
Telefon ist freigeschaltet. Interner Wählton ertönt.

Hinweis Die Werkeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie den Code zuerst wie unter "Persönlicher Code (PIN) ändern" beschrieben oder mit dem Funktionscode *47 (siehe Kapitel Funktionscodes). Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen haben, kann der Systembetreuer ihn wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Interne Rufnummer oder externe Rufnummer mit Amtszugangziffer eingeben.
Teilnehmer wird gerufen.

Hinweis Sie können alternativ auch den Hörer ablegen und die gewünschte Rufnummer innerhalb von 60 Sekunden in Wahlvorbereitung wählen.

Hinweis Nach dem Auflegen stehen Ihnen Namenwahl und privates Telefonbuch während einer Minute für ein weiteres Gespräch zur Verfügung.

– oder –

Telefon abheben.

#46 für ein privates Gespräch eingeben.
Ihre interne Rufnummer eingeben.
Ihren persönlichen Code eingeben.
Telefon ist freigeschaltet. Externer Wählton ertönt.

Hinweis Die Werkeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Ändern Sie den Code zuerst wie unter "Persönlicher Code (PIN) ändern" beschrieben oder mit dem Funktionscode *47 (siehe Kapitel Funktionscodes). Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen haben, kann der Systembetreuer ihn wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangziffer, eingeben.
Externer Teilnehmer wird gerufen.

Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige beim Angerufenen

Sie möchten verhindern, dass ein Angerufener im öffentlichen Netz auf der Anzeige seines Telefones Ihre Rufnummer sieht.

Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung [b]:

- Wenn Sie möchten, dass die Rufnummer nie angezeigt wird, kann Ihr Systembetreuer dies in der Systemkonfiguration so einrichten.
- Wenn Sie nur bei bestimmten Anrufen die Anzeige Ihrer Rufnummer unterdrücken möchten, wählen Sie vor der Wahl der Rufnummer die Funktion "CLIR pro Anruf". Die Funktion kann auf eine Funktionstaste gelegt oder mit einem Funktionscode ausgeführt werden.

Funktion CLIR pro Anruf steht auf einer Funktionstaste zur Verfügung.

Vor dem Gespräch: Funktionstaste für CLIR pro Anruf drücken.

Hinweis Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige funktioniert nur bei externen Anrufen und muss beim Netzbetreiber abonniert werden.

Funktion über Fernbedienung aktivieren / deaktivieren

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen Telefon aus aktivieren / deaktivieren. Dazu muss die Fernbedienung für Ihr Telefon im System erlaubt sein.

Die Fernbedienung ist von intern und extern [d] möglich. Für die Fernbedienung von extern muss der Systembetreuer Ihnen die Einwahlnummer bekannt geben.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschliessend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode wie gewohnt eingegeben werden.

Fernbedienung von fremdem Telefon aus durchführen: Hörer abheben.

Fernbedienung einleiten:
Funktionscode *06 eingeben.
Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren / deaktivieren.

Hörer auflegen.

Grundeinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen des Telefons Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Hörlautstärke im Gespräch einstellen

Sie möchten die Hörlautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen.

Die neue Hörlautstärke bleibt auch nach Gesprächsende erhalten.

<lang>

Hörlautstärke verringern: Zifferntaste 1 lang drücken.

– oder –

<lang>

Hörlautstärke erhöhen: Zifferntaste 2 lang drücken.

Rufeigenschaften einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften des Ruftons an Ihrem Telefon einstellen.

Rufeigenschaften beim Telefon einstellen

Sie möchten die Art und Weise, wie Ihr Telefon ruft, ändern.

Sie können die Ruflautstärke, die Rufgeschwindigkeit und die Rufmelodie einstellen.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

<lang>

Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.

Hinweis Ab hier verschiedene Bedienmöglichkeiten:

Ruflautstärke einstellen: Zifferntaste 1 drücken.

Mit Zifferntasten 1 (leise) bis 4 (laut) Ruflautstärke einstellen.
Rufton ertönt in eingestellter Lautstärke.

– oder –

Rufgeschwindigkeit einstellen: Zifferntaste 2 drücken.

Mit Zifferntasten 1 (langsam) bis 4 (schnell) Rufgeschwindigkeit einstellen.
Rufton ertönt in eingestellter Geschwindigkeit.

– oder –

Rufmelodie wählen: Zifferntaste 3 drücken.

Mit Zifferntasten 1 bis 4 Rufmelodie wählen.
Rufton ertönt in gewählter Melodie.

– oder –

Tasten-Quittungston einstellen: Zifferntaste 4 drücken.

Tasten-Quittungston einschalten: Zifferntaste 1 drücken.

Tasten-Quittungston ausschalten: Zifferntaste 0 drücken.

Hinweis

Ab hier Bedienung wieder gleich:

Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Kurzwahlspeicher verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Teilnehmer ins Telefonbuch eintragen und wie Sie einen Eintrag ändern oder überschreiben.

Neuen Eintrag im Kurzwahlspeicher erstellen oder überschreiben

Sie möchten eigene Rufnummern speichern.

Eigene Rufnummern können Sie in Ihrem Telefon speichern und überschreiben.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

<lang>

Konfiguriermodus aktivieren: Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.

Foxtaste erneut drücken.

Mit Zifferntasten Speichernummer eingeben: 0 bis 9.

Mit Zifferntasten zu speichernde Rufnummer eingeben.

Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt. Rufnummer ist gespeichert.

Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Rufnummer auf Taste speichern – Nummerntaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht Ziffer für Ziffer eingeben müssen.

Eine Rufnummer können Sie auf einer konfigurierbaren Taste speichern. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Jeder konfigurierbaren Taste sind 2 Speicherplätze zugeordnet, so dass Sie auf 1 konfigurierbaren Taste 2 Rufnummern speichern können.

Hörer abheben.
Wählton ertönt.

<lang>

Konfiguriermodus aktivieren: Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.

Konfigurierbare Taste 1x drücken.
Speicher 1 ist gewählt.

– oder –

<2x kurz>

Konfigurierbare Taste 2x drücken.
Speicher 2 ist gewählt.

Rufnummer eingeben.

Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Rufnummer ist gespeichert.

Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Hinweis Auch Funktionscodes können auf Nummerntasten gespeichert werden.

Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Funktion – zum Beispiel "Anruf weiterschalten" – per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben müssen.

Um eine Funktion auf einer Taste zu speichern, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Redkey

Sie möchten mit dem Telefon eine Heizung einschalten, eine Sonnenstore bedienen, um Hilfe rufen, einen Alarm auslösen oder eine andere Funktion an einem Fremdsystem auslösen [e].

Funktion auslösen mit dem Redkey

Ihr Systemadministrator kann an Ihrem Telefon eine oder mehrere Redkeys einrichten. Mit dem Drücken eines Redkeys wird am angeschlossenen Fremdsystem die konfigurierte Funktion ausgelöst.

Ein Redkey kann vom Systemadministrator auf jeder konfigurierbaren Taste Ihres Telefons eingerichtet werden. Ein Redkey lässt sich nur über die Systemkonfiguration einrichten. Die Veränderung einer Redkey-Konfiguration über Ihr Telefon ist nicht möglich.

Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob, wo und für was an Ihrem Telefon Redkeys eingerichtet wurden.

Sie sind gerade im Gespräch oder am Wählen oder Sie werden gerade angerufen oder das Telefon ist im Ruhezustand:

Drücken Sie auf den Redkey um die Funktion auszulösen.

Hinweis Die Funktion wird immer ausgelöst, egal ob Sie den Redkey einmal, zweimal oder lange drücken.

Telefon in Betrieb nehmen

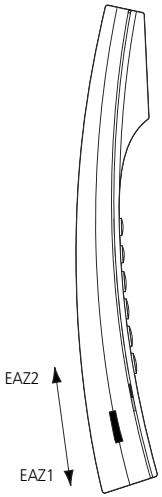

Anmelden des Telefons

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden können, muss Ihr Systembetreuer das System vorbereitet haben.

Telefon am System anschliessen

1. Stecker am gewellten Ende des Anschlusskabels in die Buchse nahe des Sprechmikrofons stecken.
2. Anschlusskabel durch Kabelführung der Telefonauflage führen, dabei mindestens den gewellten Bereich des Anschlusskabels als Bewegungsspielraum zwischen Telefon und Telefonauflage frei lassen.
3. Stecker am freien Kabelende in die Telefonanschlussdose stecken.
4. Kanalwahl-Schalter (EAZ) durch den Installateur einstellen lassen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Telefon richtig eingesteckt ist (siehe "Installation").

Hörer abgehoben, kein Wählton

Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt ist und sich der Kanalwahlschalter in der Endposition befindet (siehe "Installation").

Aufmerksamkeits-LED leuchtet in Ruhestellung

Der Systembetreuer hat einen abweichenden Telefontyp am System angemeldet oder dem Telefon keine Nummer zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Funktionscodes

Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.

Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.

Einige Funktionscodes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.

Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt zur Verfügung.

	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser Sammelanschluss)	*00	X
Anklopfen • aktivieren • sich schützen vor • auf sich erlauben	 *43 *04 #04	 X X
Anrufe umleiten (AUL) • sich schützen vor • auf sich erlauben • unbedingte AUL aktivieren • unbedingte AUL löschen • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN aktivieren • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN löschen • AUL auf vorkonfig. TN aktivieren • AUL auf vorkonfig. TN löschen • AUL auf Standardmeldung aktivieren • AUL auf Standardmeldung löschen • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker aktivieren • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker löschen	 *02 #02 *21 <TN-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28	 X X X X X X X X X X X X
Anruf übernehmen	*86 <TN-Nr.>	
Follow me • aktivieren • löschen	 *23 <TN-Nr.> #23	
Persönlicher Code (PIN) ändern	*47<alter Code>*<neuer Code>*<neuer Code>#	X
Privatanruf mit Passwort	#46<TN-Nr><pers. Code>	
Privatanruf mit persönlichem Code (PIN)	#46<TN-Nr><pers. Code>	
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) • aktivieren • deaktivieren	 *26 #26	 X X

	Funktionscode	Fernbedienung
Ruf weiterschalten (RWS)		
• RWS aktivieren	*61 <TN-Nr.>	X
• RWS löschen	#61	X
• RWS auf zuletzt konfig. TN aktivieren	*61#	X
• RWS auf zuletzt konfig. TN löschen	#61	X
• RWS auf vorkonfig. TN aktivieren	*62	X
• RWS auf vorkonfig. TN löschen	#62	X
• RWS auf Personensuchanlage aktivieren	*68	X
• RWS auf Personensuchanlage löschen	#68	X
• RWS auf Zentralwecker aktivieren	*68	
• RWS auf Zentralwecker löschen	#68	
Rückruf anfordern		
• Message aktivieren	*38 <TN-Nr.>	X
• Message von fremdem Telefon aus löschen	#38 <TN-Nr.>	X
Sucher beantworten	*82 <TN-Nr.>	
Teilnehmer über Personensuchanlage suchen		
• suchen in Vorwahl	*81 <TN-Nr.>	
• suchen in Nachwahl	*81	
Telefonieren an einem fremden Telefon		
geschäftliche Gespräche	#36<TN-Nr><pers. Code>	
private Gespräche	#46<TN-Nr><pers. Code>	
Tür öffnen	*75<x> (x=1,2)	
Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige		
• CLIR pro Anruf	*31	
Zentralwecker beantworten		
• Coderuf	*82	
• Ringsignal	*83	

Sie möchten ein in dieser Anleitung beschriebenes Leistungsmerkmal ausführen, doch das System lässt dies nicht zu.

Einige Leistungsmerkmale werden nicht an allen Systemen oder mit allen Systemversionen unterstützt. Disbezügliche Textabschnitte sind mit einer Zahl in eckigen Klammern versehen. In der folgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, an welchen Systemversionen die betroffenen Leistungsmerkmale unterstützt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

A

Anklopfen ... 24
Anklopfen beantworten ... 9
Anmelden des Telefons ... 22
Anruf entgegennehmen ... 7
Anruf übernehmen ... 24
Anruf umleiten ... 13
Anruf weiterschalten ... 13
Anrufschutz ... 24
Anrufumleitung ... 13, 24
Anzeigeelemente ... 2
AUL ... 24

B

Bedienungselemente ... 2
Beschriftungsschild ... 3

D

Datensicherung ... 24
DTMF aktivieren/deaktivieren ... 14

E

Einstellungen am Telefon ... 17
END-Taste ... 3

F

Fernbedienung ... 16
Follow me ... 24
Foxtaste ... 3
Fremdsysteme ... 21
Funktion auf Taste speichern ... 20
Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren ... 16
Funktionen ... 24
Funktionen deaktivieren ... 24
Funktionscodes ... 24
Funktionstaste ... 3, 20

G

Gespräch beenden ... 7
Gesprächspartner weiterverbinden ... 12
Grundeinstellungen ... 17

H

Haftung ... 6
Hörlautstärke einstellen ... 17

I

In Betrieb nehmen ... 22
Inbetriebnahme ... 22
Installation ... 22

K

Konferenzgespräch führen 12
Konfigurierbare Tasten 3
Kurzwahlspeicher 8, 19
Kurzwahlspeicher verwalten 19

L

LED 3
Lieferumfang 5

M

Makeln 11

N

Nummerntaste 3, 8, 20

O

Optionen 5

P

Personensuchanlage 25
Privatanruf mit Passwort 24
Privatanruf mit persönlichem Code (PIN) 10

R

Redkey 21
Rückfrage im Gespräch 11
Rückruf anfordern 9, 25
Rückrufmeldung beantworten/abweisen/löschen 13
Rufeigenschaften einstellen 17
Rufnummer auf Taste speichern 20
Rufweiterschaltung 13, 25
Ruhe vor dem Telefon 24
RWS 25

S

Sicherheit 6
Störungsfall 23
Suchen 25
Sucher 25

T

Tastatur 3
Tasten konfigurieren 20
Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen 17
Telefonieren 7
Telefonieren an einem Fremdapparat 15
Telefonieren an einem fremden Telefon 25
Telefonieren mit Komfortfunktionen 8
Tonwahl aktivieren/deaktivieren 14
Tür öffnen 25

U

Umleitung 13
Unterdrücken der Rufnummer 16
Unterdrücken der Rufnummer-Anzeige 25

V

Verbinden 12

W

Wählart DTMF 14
Wählen mit konfigurierbarer Taste 8
Wählen mit Kurzwahlspeicher 8
Wählen mit Rufnummer 7
Wählen mit Wahlwiederholung 7
Wählen und telefonieren 7
Wahlwiederholung 7
Wahlwiederholungstaste 3
Weiterschaltung 13
Weiterverbinden 12

Z

Zentralwecker 25

Konformitätserklärung

Wir, die Ascom Enterprise Communications AG, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC des Rats der Europäischen Union entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung sowie weitere Dokumente finden Sie unter:

http://www.ascom.com/ec/documents

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Der Leistungsumfang ist vom System und vom Softwarestand abhängig.

eud-0030_de/2.0

Copyright © Ascom Enterprise Communications AG